싸이클론 X10 USB 사용자 설명서 201411

WOH-0018

컨텐츠

안전관련 주의사항
패키지 부속품
사용하기 전에
사용방법
사용 후
유지관리
고장진단
사양설명
고객지원

Cyclone X10 USB

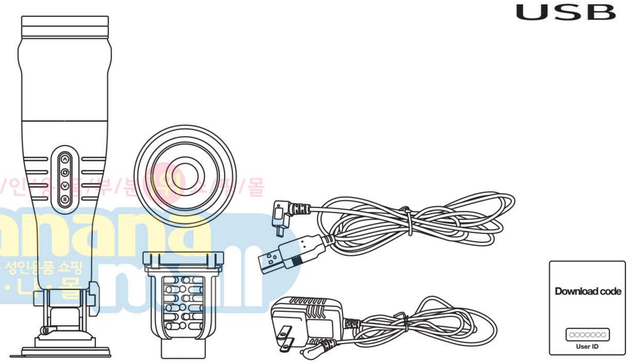

부속품

바디 본체, 이너 컵, 아우터 컵, AC어댑터, USB 케이블, 다운로드 코드

안전관련 주의사항

부상, 전기충격, 화재, 오작동과 제품 손상을 방지하기 위해 다음의 안전 주의사항에 주의를 기울여 주세요.
모든 지시사항을 정독해 주시기 바랍니다.

아래의 아이콘은 안전사항을 무시하거나 부적절한 제품 사용에 의한 상해나 부상, 제품 손상의 가능성 정도를 나타냅니다.

위험 — 심각한 부상이나 생명을 잃을 수 있는 잠재적인 위험을 나타냅니다.	주의 — 가벼운 상해를 입을 수 있는 잠재적인 위험을 나타냅니다.

아래의 아이콘은 반드시 지켜야할 사항을 나타냅니다.

해서는 안될 사항을 나타냅니다.	반드시 지켜야할 사항을 나타냅니다.

위험

반드시 지킬것

● 병원에서 치료를 받고 있거나 아래 사항에 해당되는 경우 의사와 상의 하세요.

- 심박 조율기와 같은 신체에 이식하는 의료행위가 필요한 치료를 받고 있는 경우
- 악성종양을 가지고 있는 경우
- 심장 이상이 있는 경우
- 온도변화에 민감하신 분
- 당뇨에 의한 말초순환장애로 감각이상을 가지고 있는 경우
- 삽입 부분에 상처가 있는 경우
- 기분이 좋지 않거나 휴식이 필요한 경우
- 열이 있어 체온이 36도 이상인 경우
  예) 급성염증이나 심신이 극도로 쇠약해진 때
- 골다공증, 척추골절 또는 근육이 결리거나 삔 경우, 극심한 고통이 있는 분
- 신체 기관에 뭔가 이상한 점이 느껴지는 기간

*** 위와 같은 경우에 제품을 사용하면 상해를 입을 가능성이 있습니다.**

● 제품을 사용한 후나 사용중에 신체에 이상한 점이 느껴지면 사용을 중지하고 의사와 상의 하세요.
*중요한 지시사항을 지키지 않을 경우, 건강을 해칠 위험이 있습니다.

● 제품을 사용하기 전에 본체에 느슨한 부분이나 결합이 잘 되어 있지 않은 부분이 있는지 확인 하세요.
문제가 있다면, 사용을 중지하고 수리가 가능한지 문의 하세요.
* 위와 같은 문제점이 있는데 사용하는 경우 감전이나 상해를 입을 수 있습니다.

● 제품을 사용한 후에는 항상 컨트롤 패널과 전원을 꺼주세요.
* 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 아이들이 만져 상해를 입을 수 있습니다.

● 100볼트 전기에만 사용하세요.
*전압변환기를 사용하거나 해외에서 사용하지 마세요.
*위 지시사항을 지키지 않는 경우, 화재나 감전 또는 상해를 입을 수 있습니다.

공식 매뉴얼에 있는 지시사항이지만 100-220V를 사용할 수 있으며 해외에서도 사용 가능합니다.

● 정기적으로 파워 플러그 부분을 청소해 주세요.
* 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 절연이 안돼 화재가 발생할 수 있습니다.
파워 플러그를 청소하는 경우 부드러운 천으로만 닦아 주세요.

안전관련 주의사항

위험

금지사항

- **다음 사항에 해당되는 분은 사용을 중지해 주세요.**
  - 온도 변화나 통증을 느끼는데 어려움이 있는 경우
- **의사가 마사지를 받지 않도록 처방한 경우는 절대 제품을 사용하지 마세요.**
  예) 혈전증, 급성 동맥류, 급성 정맥류, 피부염증, 피부감염 등
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 증상이 악화될 수 있습니다.
- **혼자서 제품운용이 불가능하거나 제품운용에 대한 의사표시를 할 수 없는 분은 사용을 자제해 주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 상해를 입을 수 있습니다.
- **아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 상해를 입을 수 있습니다.
- **제품 본체 위에 서거나 올라타지 마세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 상해를 입을 수 있습니다.
- **이너 컵과 아우터 컵 사이에 손가락을 끼우지 마세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 상해를 입을 수 있습니다.
- **본체 바디에 전원선을 감고 보관하지 마세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 전원선 안의 와이어가 무게감으로 끊어져 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- **전원선이나 플러그가 망가지지 않도록 주의 하세요.**
  - 전원선을 심하게 구부르거나 꼬거나 강하게 잡아 당기지 마세요.
  - 패키지에 동봉된 전원선 이외의 제품을 사용하지 마세요.
  - 제품 본체에 강한 힘을 주지 마세요.
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 감전이나 합선으로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

  제품수리가 필요한 경우 공식 서비스센터로 문의 하세요.
- **플러그 쪽이 헐겁거나 전원선에 손상이 있는 경우, 제품 사용을 중지해 주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 감전이나 상해를 입을 수 있습니다.

제품을 분해하지 마세요

- **제품을 고치려고 분해하거나 제품 내부의 회로를 만지지 마세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 감전이나 상해를 입을 수 있습니다.

젖은 손으로 사용금지

- **젖은 손으로 플러그를 꼽거나 빼지 마세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 감전이나 상해를 입을 수 있습니다.

주의

반드시 지킬것

- **제품을 사용하기 전에 사용설명서의 제품운용 방법을 숙지해 주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 상해를 입을 수 있습니다.
- **2시간 이내로 제품을 사용해 주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 상해를 입을 수 있습니다.
- **제품 사용 중에 신체 이상이나 조작실패가 일어나는 경우 즉시 사용을 멈추고 플러그를 제거하세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 감전이나 상해를 입을 수 있습니다.
- **전원을 끄는 경우 전원선을 잡아당기지 마시고 플러그를 분리해 주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 감전이나 상해 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- **바디 본체와 컵사이에 이물질이 없는지 확인하세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 상해를 입을 수 있습니다.
- **오랜 기간 제품 사용을 안하신 경우, 전원선에 이상이 없는지 확인하고 실제 사용전에 작동이 제대로 되는지 테스트를 해주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 상해를 입을 수 있습니다.
- **기기를 방치하지 마세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 화재, 감전 또는 상해를 입을 수 있습니다.

물근처에서 사용하지 마세요

- **전원선이나 휠을 지탱삼아 본체를 매달지 마세요. 전원선 위에 본체를 놓고 사용하거나 전원선이 의자에 눌리지 않도록 주의해 주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 화재, 감전 또는 상해를 입을 수 있습니다.
- **물이나 녹차와 같은 액체가 본체에 닿아 손상되지 않도록 해주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 위와 같은 사항이 발생한 경우 즉시 고객지원을 받으세요.
- **담요나 침대보 안에서 사용하지 마세요.**
  * 과도한 열기가 있는 경우, 제품을 과열시켜 화재가 발생할 수 있습니다.
- **제품 사용 중에 잠들지 않도록 하세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 상해를 입을 수 있습니다.
- **욕실과 같은 습도가 높은 곳에서 사용하지 마세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 화재가 발생할 수 있습니다.

반드시 지킬것

- **제품을 사용하고 나서는 항상 플러그를 제거해 주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 화재가 발생할 수 있습니다.
- **제품 관리보수를 하는 경우 파워 플러그를 제거해 주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 화재, 감전, 상해를 입을 수 있습니다.
- **제품 사용 중에 정전이 된 경우 파워 플러그를 제거해 주세요.**
  * 위 지시사항을 지키지 않는 경우, 화재, 감전, 상해를 입을 수 있습니다.

전원코드 뽑기

패키지 부속품

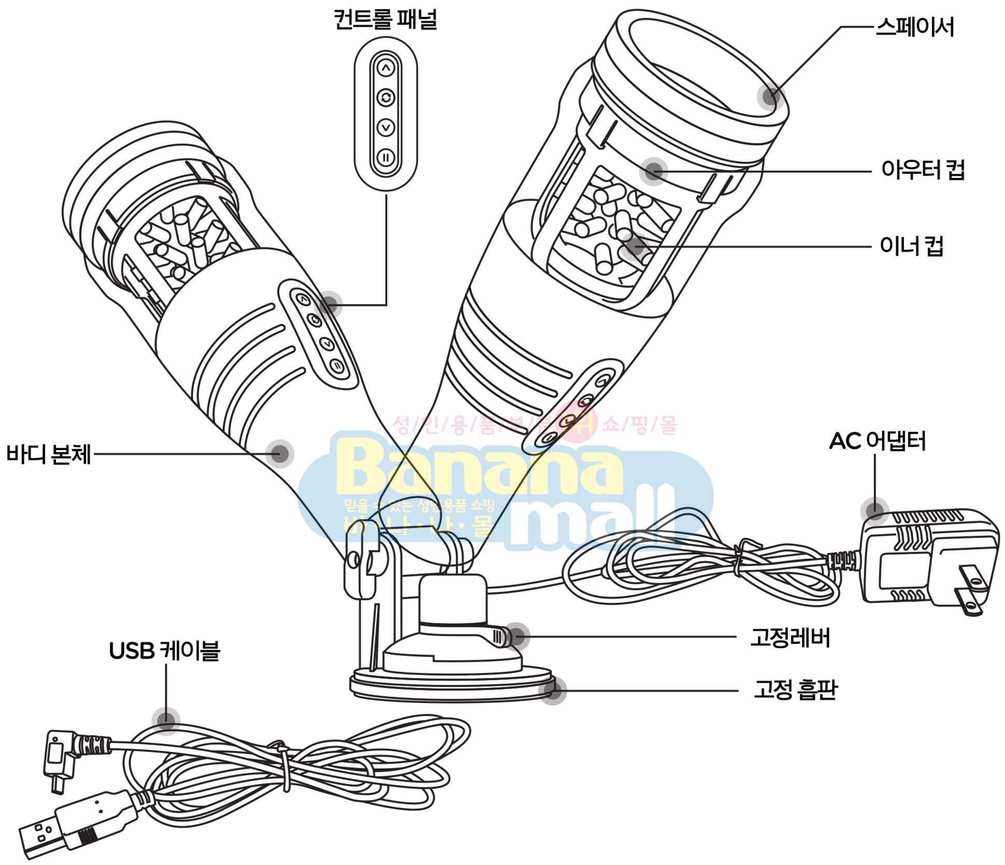

사용하기 전에

1. 사용 장소 결정

• 평평한 표면에 흡착판을 설치하거나 손으로 잡고 사용

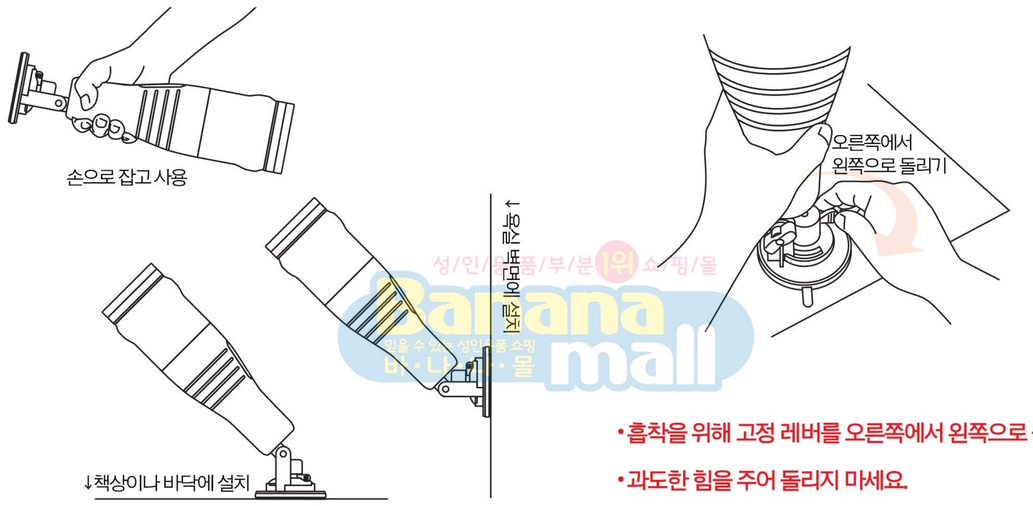

• 흡착을 위해 고정 레버를 오른쪽에서 왼쪽으로 돌려 주세요.

• 과도한 힘을 주어 돌리지 마세요.

• TV 또는 라디오 같은 AV기기나 전자 제품과 최소 1m 이상의 거리를 두고 사용하세요.
전자기장으로 노이즈가 발생할 수 있습니다.

2. 이너 컵과 윤활젤 준비

• 이너 컵과 아우터 컵이 헐겁지 않게 결합되었는지 확인

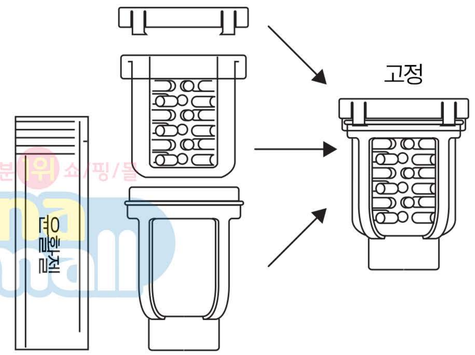

3. 전격 전원

• 본체는 플러그를 끼운 상태이거나 뺀 상태 모두에서 작동됩니다.

• 제품 사용전에 완전히 충전해 주세요.

• 동봉된 AC어댑터 이외의 제품을 사용하지 마세요.

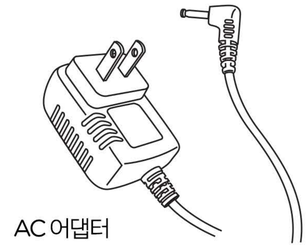

4. 사용설정

• 본체는 플러그를 끼운 상태이거나 뺀 상태 모두에서 작동됩니다.

• 제품 사용전에 완전히 충전해 주세요.

• 동봉된 AC어댑터 이외의 제품을 사용하지 마세요.

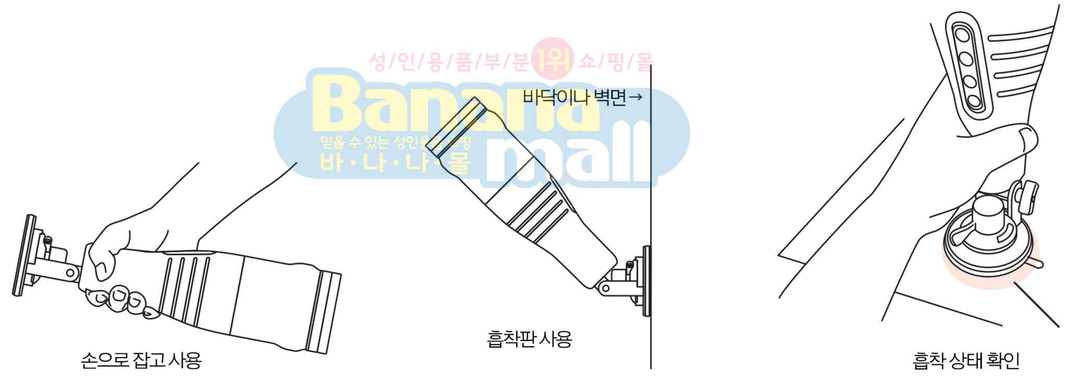

사용하기 전에
본체 단독 사용

1. 스탠바이 모드

- ⓐ 버튼을 3초가 누릅니다.
- 컨트롤 패널에 불이 들어오고 불빛의 색이 바뀌면서 점멸합니다.

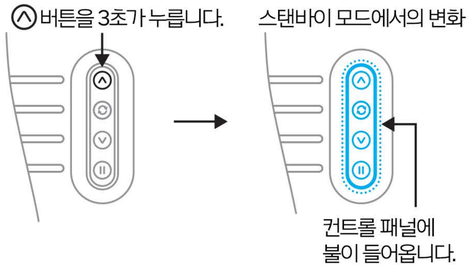

2. 회전 시작

- 스탠바이 모드에서 ⓐ버튼을 누르면 최저 속도로 최초 회전이 시작됩니다.
- 회전 속도를 변경하는 경우, ⓐⓥ버튼을 누릅니다.
- 회전을 시작한 이후에 바로 스탠바이 모드로 전환하지 마세요.

작동을 일시정지 하려면 ⓘⓘ버튼을 누릅니다.

ⓥ버튼을 길게 누르면 5초간 사용이 정지됩니다.

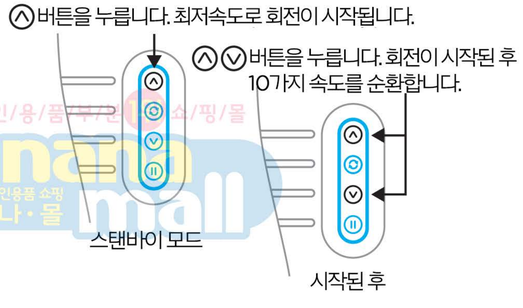

3. 회전 패턴 변경

- ◎버튼을 누르면 회전 패턴이 바뀝니다.
- 버튼을 누를 때마다 10가지 패턴을 차례대로 순환합니다.

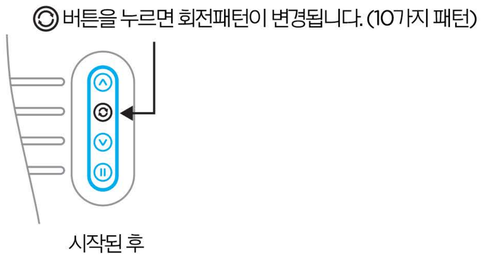

4. 회전 일시정지

- ⓘⓘ버튼을 한번 누르면 회전이 정지됩니다.
- ⓘⓘ버튼을 다시 누르면 회전이 다시 시작됩니다.

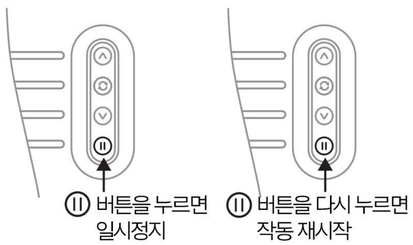

5. 전원 끄기

- ⓥ버튼을 누르고 5초 정도 기다립니다.
- AC 어댑터가 연결되어 있는 경우 LED의 불빛이 깜빡이고 배터리 충전이 시작됩니다.
- AC 어댑터가 연결되어 있지 않으면 LED 불빛이 꺼지고 스탠바이 모드로 전환됩니다.

기기 사용방법
PC와 연결해 사용하기

1. 스탠바이 모드

- ⓐ 버튼을 3초가 누르면 전원이 켜집니다.
- 동봉된 USB 케이블을 이용해 PC와 싸이클론 X10을 연결합니다.
- PC에 처음 연결하는 경우 X10을 인식했음을 알리는 대화창이 뜰 때까지 기다려 주세요. 연결이 성공하면 자동으로 필요한 드라이버가 설치됩니다.
- 모든 과정이 끝나면 다음 사용시 자동으로 인식하기 때문에 간편하게 사용하실 수 있습니다.

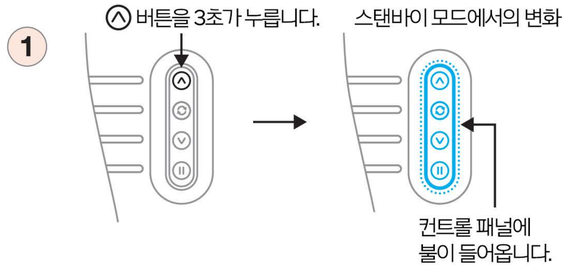

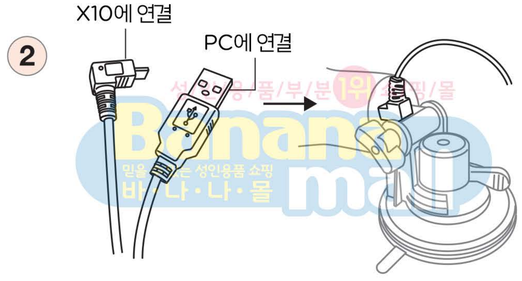

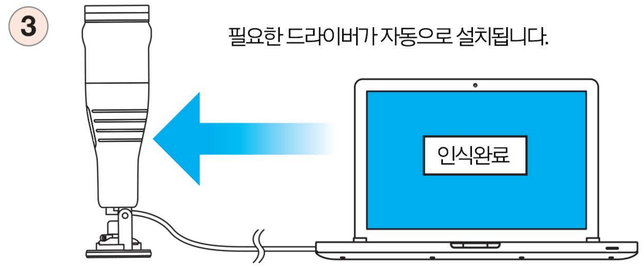

2. 연동 소프트웨어 사용하기

>>동영상과 연동하는 경우

- 싸이클론 싱크 프로그램을 다운로드해서 동영상과 연동해 사용할 수 있습니다. 싱크 프로그램의 한글 매뉴얼이 제공되기 때문에 손쉽게 연동 데이터를 작성할 수 있습니다.

>>게임과 연동하는 경우

각 게임의 매뉴얼을 참고하세요.

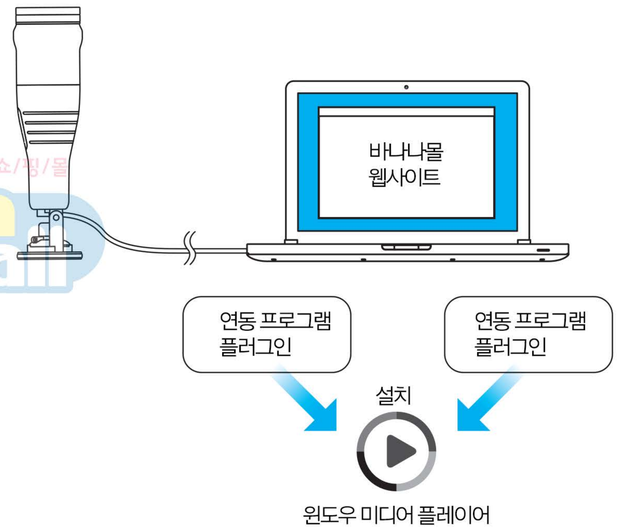

지원하는 영상 포맷

포맷	파일 확장자
Windows Media Format	(.asf / .wma / .wmv / .wm)
Windows Media Metafile	(.asx / .wax / .wvx / .wmx / .wpl)
Microsoft Digital video recording	(.dvr-ms)
Audio Visual Interleave	(.avi)
MPEG	(.mpg / .mpeg / .m1v / .mp2 / .mp3 / .mpa / .mpe / .mpv2 / .m3u)
Musical Instrument Digital Interface	(.mid / .midi / .rmi)
Audio Interchange File Format	(.aif / .aifc / .aiff)
Sun Microsystems and NeXT	(.au / .snd)
Audio for Windows	(.wav)
CD Audio track	(.cda)
Indeo Video Technology	(.ivf)
QuickTime Movie file	(.mov)
MP4 Audio file	(.m4a)
MP4 Video file	(.mp4 / .m4v / .mp4v / .3g2 / .3gp2 / .3gp / .3gpp)
Windows Audio file	(.aac / .adt / .adts)
MPEG-2 TS Video file	(.m2ts)

Banana mall

사용 후

• 어댑터를 뽑고 기기에서 전원선을 분리하고 나서 이너 컵을 제거합니다.

P7 • P5

• 안전한 장소에서 충전하고, 충전하는 동안 이너 컵을 사용하지 마세요.

P6 • P4

유지관리

유지관리(컨트롤러)

• 컨트롤러는 방수가 아니기 때문에 물이나 윤활젤과 같은 액체 성분에 노출되지 않도록 합니다.

• 컨트롤러를 청소하는 경우 부드러운 마른 천이나 물에 아주 살짝 적신 천을 이용해 주세요.

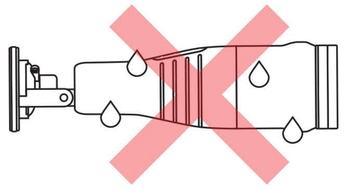

방수가 아닙니다.

탈착시 손상이 가지 않도록 주의

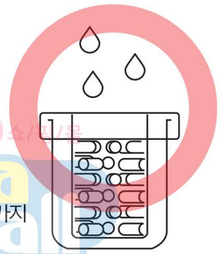

물이나 뜨거운 물로 세척이 가능합니다.

유지관리(컵)

• 컵(이너 컵/아우터 컵)은 씻을 수 있습니다.

• 비누나 중성세제로 가볍게 세척합니다.

• 이너 컵은 부드러운 재질로 만들어졌기 때문에 탈착시 손상이 가지 않도록 주의합니다.

고장진단

기기가 작동하지 않아요.

• 완전히 충전이 되어 있는 상태인지, AC 어댑터가 연결되었는지 확인 P6 • P3

• 작동 매뉴얼대로 실행했는지 다시 한번 확인합니다. P7

• USB 케이블을 연결하고 사용하는 경우, USB 모드에서는 일시정지와 전원끄기만 작동합니다. P7 • P8

비정상적인 소음 / 이상한 냄새

비정상적인 소음이나 냄새가 기기에서 나는 경우, 즉시 전원을 끄고 플러그를 뽑아 사용을 중지합니다.
고객센터로 이상 여부를 확인합니다.

사양설명

제품명	Cyclone X10 USB	싸이클론 X10 USB
배포처	WILD ONE	와일드원(WILDONE)
제작사	SSI JAPAN	SSI JAPAN
제조국	CHINA	중국
AC 인풋	AC100-240V 50-60Hz	AC 100-240V 50-60Hz
AC 아웃풋	2W	2W
사이즈	H840×840×312mm	H840×840AC 1312
무게	589g	589g
배터리	Nickel-Hydrogen secondary buttery	니켈 배터리
완충시간	90min	90분
연속사용시간	120min	120분

성/인/용/품/부/분/1위/쇼/핑/몰
Banana mall
믿을 수 있는 성인용품 쇼핑
바·나·나·몰

Cyclone
X10
USB

싸이클론 X10 USB
사용자 설명서